Vehicle Kit LV1 GUÍA DEL USUARIO

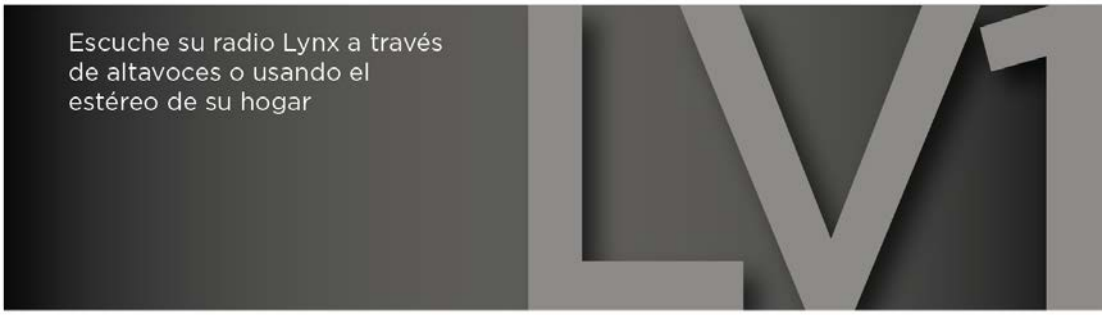

Índice

Introducción a la base para vehículo Lynx 3

Botones y controles de la base para vehículo 3

Control remoto 5

Funciones de botones del control remoto 5

Reemplazo de la batería del control remoto 6

Instalación 7

Elija un lugar para Lynx 7

Método de soporte para tablero 7

Método de soporte para ventilador 9

Colocación de la antena magnética de soporte 11

Para instalar la antena magnética de soporte 11

Colocación del cable de la antena magnética de soporte 14

Sedán/Cupé con una antena colocada en la parte posterior del techo 16

Sedán/Cupé con la antena colocada en la parte delantera del techo 17

Vehículo utilitario deportivo 18

Convertible 18

Pickup 19

Conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de alimentación *Power*Connect 19

Conexión del audio 23

Activación 26

Uso de la base para vehículo Lynx 27

Canales FM 27

Cómo activar o desactivar el transmisor FM *Power*Connect 27

Selección y configuración de un canal FM para *Power*Connect 27

Ajustes y reemplazo de canales FM preconfigurados 28

Para seleccionar canales FM preconfigurados 29

Bluetooth 30

Brillo 31

Nivel de audio 32

Apagado automático 32

Resolución de problemas 34

Mensajes de asesoramiento 34

Resolución de problemas 35

Introducción a la base para vehículo Lynx

Botones y controles de la base para vehículo

Los botones y los controles de la base para vehículo se identifican en la ilustración que sigue. Los detalles de cada uno empiezan debajo de la ilustración.

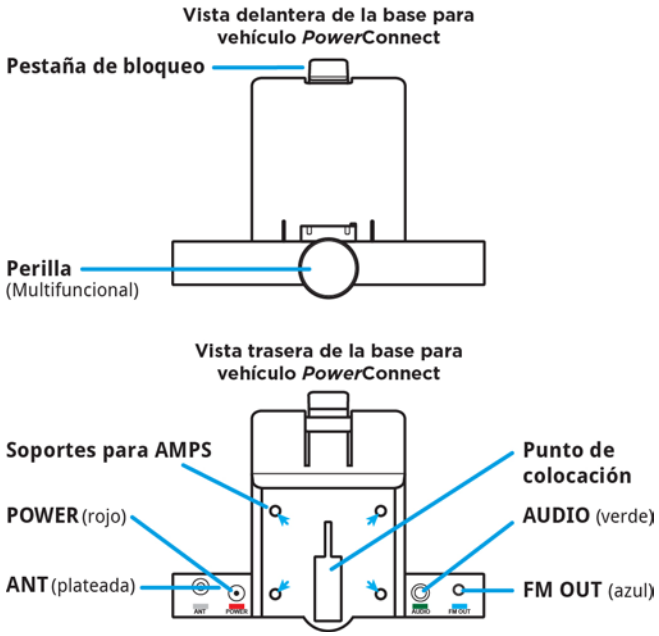

Pestaña de bloqueo: Asegura Lynx en la base para vehículo. Presione hacia atrás para retirar Lynx de la base.

Perilla:

Multifuncional: Cuando escuche la radio satelital en vivo, gire la **perilla** para ingresar al modo de búsqueda de canales Spectrum y desplácese a través de los canales.

Presione y suelte la **perilla** para seleccionar un canal y regresar a la pantalla **Reproduciendo ahora** (Now Playing).

Modo de salida de FM ***Power*Connect solamente**: Cuando se encuentra en la pantalla Reproduciendo ahora (Now Playing), presione y mantenga presionada la **perilla** durante dos segundos para mostrar la pantalla de Ajustes de FM. Rápidamente, seleccione una estación de FM programada pulsando una estación de FM programada guardada en la parte inferior de la pantalla.

Introducción a la base para vehículo Lynx

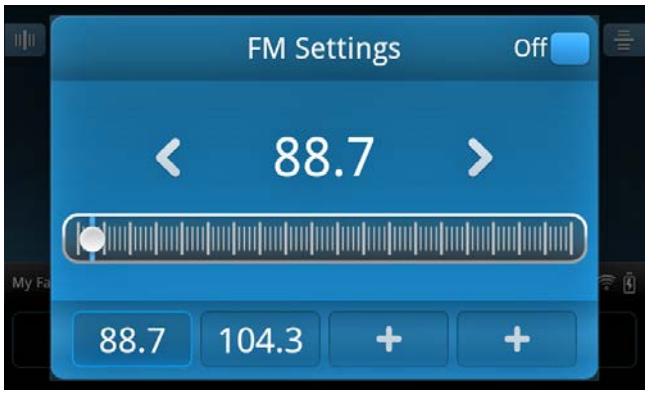

Gire la **perilla** para seleccionar una frecuencia de canal FM. Pulse **+** en la parte inferior de la pantalla para guardar el canal FM como una estación programada nueva. Pulse y mantenga presionado un canal preconfigurado existente y reemplácelo por un nuevo canal FM.

Soportes para AMPS: Puntos de colocación del soporte para tablero. Utilice los 4 tornillos suministrados.

Punto de colocación: Punto de colocación del soporte para ventilador.

ANT (Plateado): Conexión para la antena magnética de soporte.

POWER (Rojo): Conexión para el adaptador de corriente *Power*Connect.

AUDIO (Verde): Conexión para el cable de entrada auxiliar o el adaptador de casete opcional (se vende por separado).

FM OUT (Azul): Conexión para el adaptador directo de FM opcional (se vende por separado).

Control remoto

Funciones de botones del control remoto

Los botones del control remoto se identifican en la ilustración que sigue. Los detalles de cada uno empiezan debajo de la ilustración.

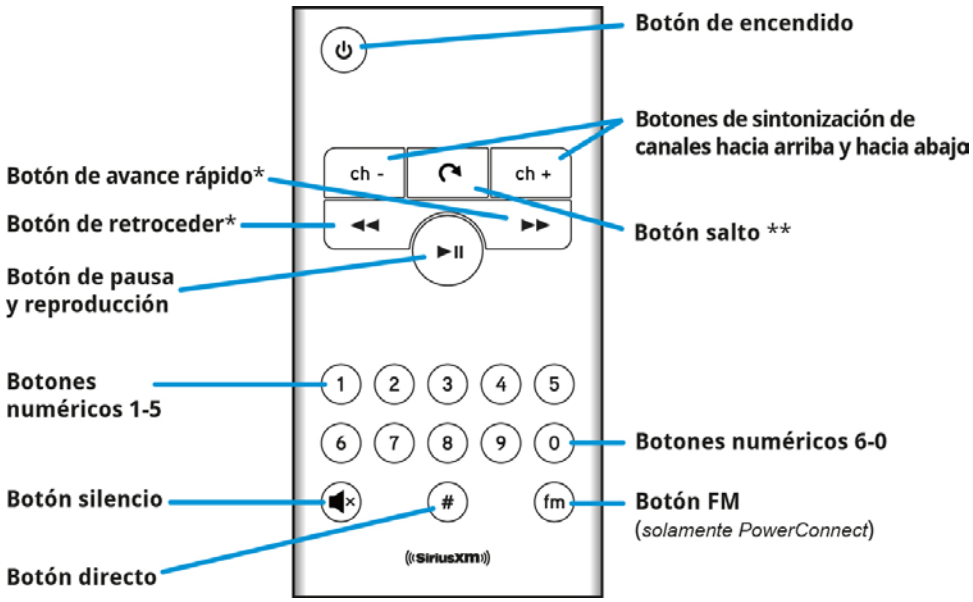

Botón de encendido (Power): Presione durante 3 segundos para encender Lynx; presione y mantenga presionado para apagar Lynx.

Botones de pausa y repetición (Pause and Replay):

Botón de pausa/reproducción: Pausa o reanuda la reproducción del canal que está sintonizado.

Botón de retroceder (Rewind)*: Retrocede el contenido para que pueda escuchar lo que desea otra vez. Pulse para retroceder hasta el principio de una canción o de un segmento de un programa. (Presiónelo y manténgalo presionado para retroceder a través del contenido de forma continua**).

Botón de avance rápido (Fast-Forward)*: Avanza a través del contenido hasta alcanzar la radio en vivo. Pulse para avanzar hacia la siguiente canción o segmento del programa. (Presiónelo y manténgalo presionado para avanzar rápido a través del contenido de forma continua**).

*Los canales de música de radio por Internet y las Repeticiones de Radio (Radio Replays) están limitados a retroceder una vez y avanzar hasta cinco veces por hora (otros canales pueden tener las mismas restricciones).
**Cuando escuche la radio satelital.

Botones numéricos 1-5: Seleccionan el canal favorito correspondiente en la página favorita actual en la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing).

Botones numéricos 6-0: Seleccionan la página del canal favorito, es decir, 6=página 1, 7=página 2, etc.

Botón silencio (Mute): Silencia el audio.

Botón directo (Direct): Directamente sintoniza un canal al ingresar el número del canal con los botones numéricos.

Botones de sintonización de canales hacia arriba y hacia abajo: Inmediatamente sintonizan hacia arriba o hacia abajo los canales.

Botón jump**: Si se configura para tráfico o clima, salta hacia el tráfico o clima de la ciudad que haya seleccionado. Si se configura para el último canal, salta al canal que estaba escuchando previamente.

Botón FM (solamente *Power*Connect): Avanza a través de las FM preconfiguradas. Si no se han preconfigurado FM, abre la pantalla de Ajustes de FM (**FM Settings**).

Reemplazo de la batería del control remoto

Para cambiar la batería del control remoto, siga estos pasos:

1. Dé vuelta el control remoto y retire la tapa de la batería. Lo mejor es que retire la tapa de la batería colocando una uña en el centro de la separación entre la tapa y la parte trasera del control remoto. Haga un poco de presión y la tapa se abrirá.

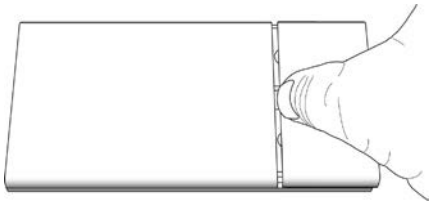

2. Observe la orientación de la batería y luego sáquela. El lado positivo (+) de la batería debe quedar hacia arriba, coincidiendo con el positivo (+) del contacto de la batería.

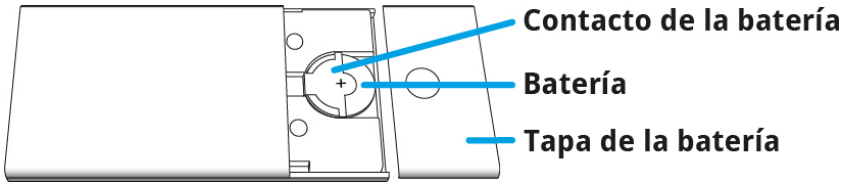

3. Cámbiela por una batería CR2025.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Instalación

Elija un lugar para Lynx

Para colocar la base para vehículo *Power*Connect™, puede seleccionar el método **soporte para tablero** o el método **soporte para ventilador**. Para el método de soporte para ventilador, espere hasta después de haber conectado todos los cables en la base para vehículo antes de acoplarla al soporte.

Método de soporte para tablero

Nota: La temperatura del aire debe ser de al menos 60 °F para instalar el soporte para tablero. Si es necesario, encienda la calefacción del vehículo.

1. Seleccione una superficie plana para el soporte para tablero con amplio espacio para la base para vehículo y Lynx. Evite colocarlo en superficies de cuero.

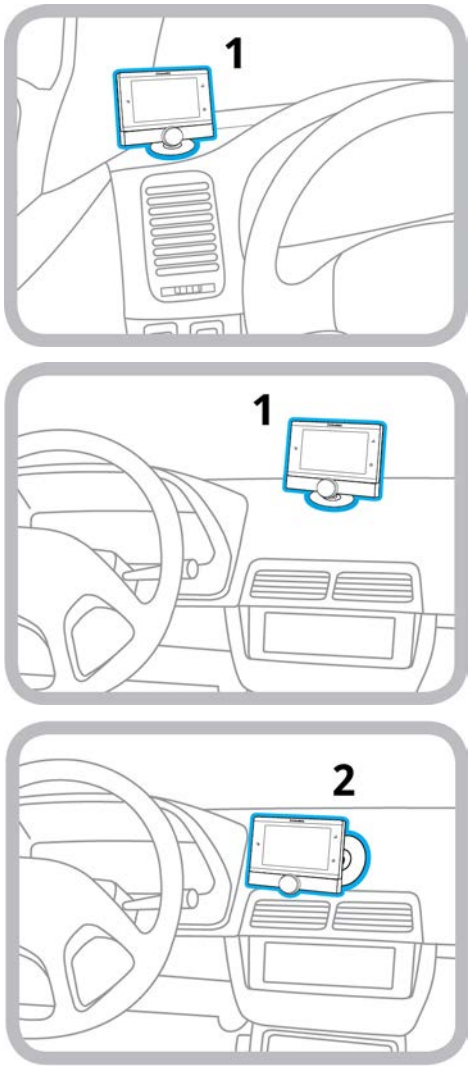

2. Oriente la pata adhesiva de modo que la base para vehículo y Lynx queden fácilmente accesibles. Afloje la perilla, acomode el pie adhesivo y, luego, ajústela nuevamente.

Instalación

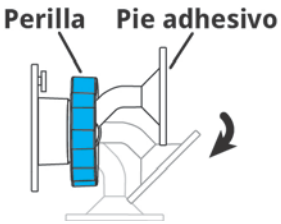

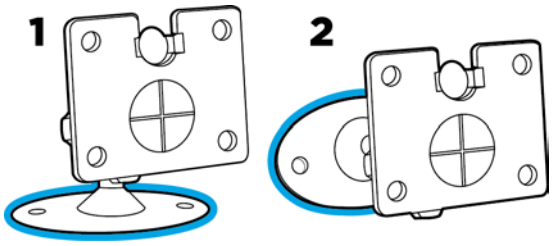

3. Acople el soporte para tablero a la base para vehículo *Power*Connect usando los 4 tornillos suministrados.

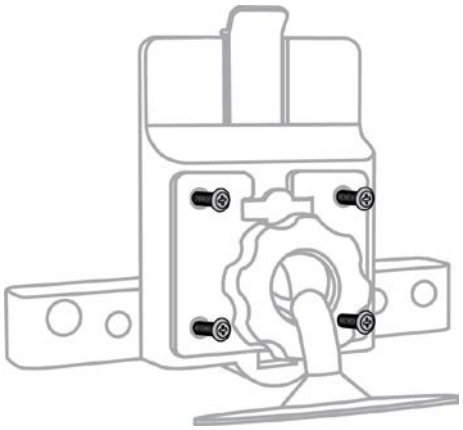

4. Limpie la superficie donde esté instalando el soporte para tablero con la almohadilla de preparación con alcohol.
5. Una vez que la superficie esté seca, retire el forro adhesivo. Presione y mantenga presionado por 30 segundos el soporte para tablero en su lugar. Deje el adhesivo actuar (secarse) de 2 a 4 horas.

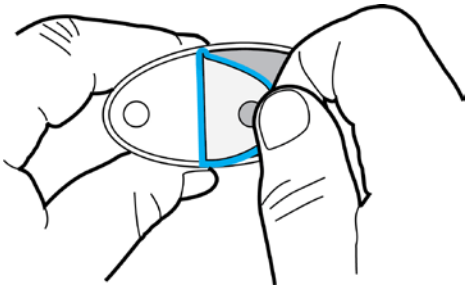

6. Puede ajustar la placa de montaje de la base inclinándola en la dirección que prefiera.

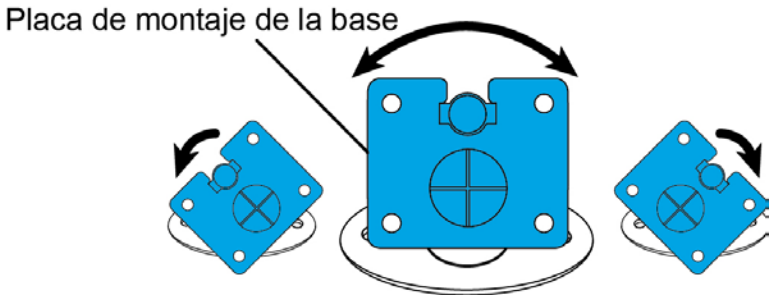

Método de soporte para ventilador

1. Seleccione un ventilador con amplio espacio para Lynx y la base para vehículo.

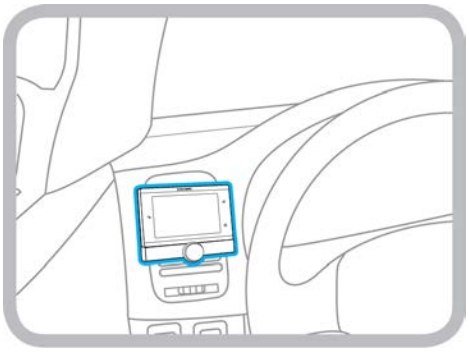

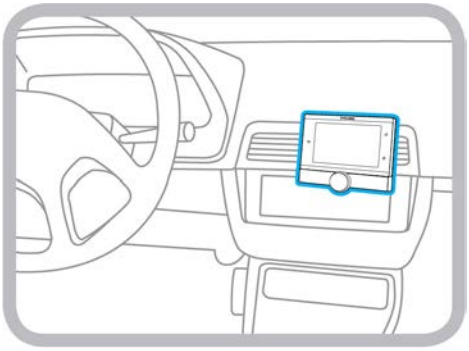

2. Algunos ventiladores tienen rejillas empotradas. Si las suyas están empotradas, retire las abrazaderas comunes para el ventilador e instale las abrazaderas extendidas como se muestra más adelante.

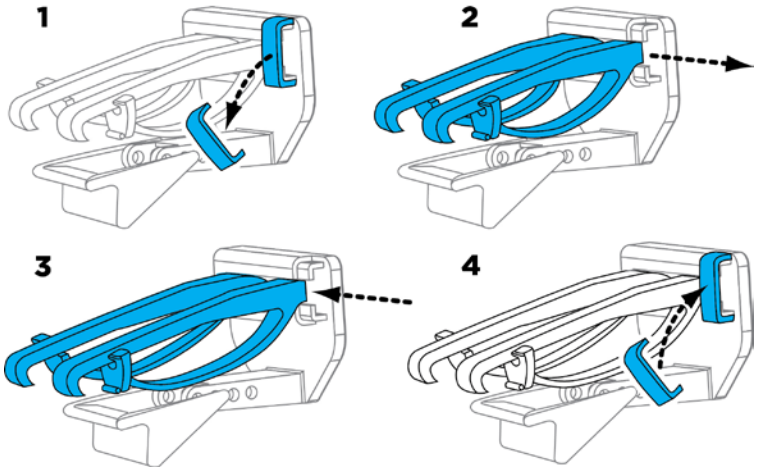

3. Inserte el soporte para ventilador en la abertura del vehículo.
   i. Inserte el soporte para ventilador en la abertura del ventilador.

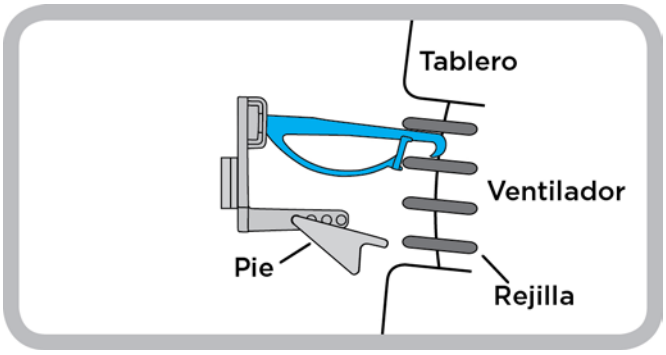

   ii. Presione hasta que enganche en la parte posterior de la rejilla del ventilador. Coloque el pie contra la parte inferior del ventilador.

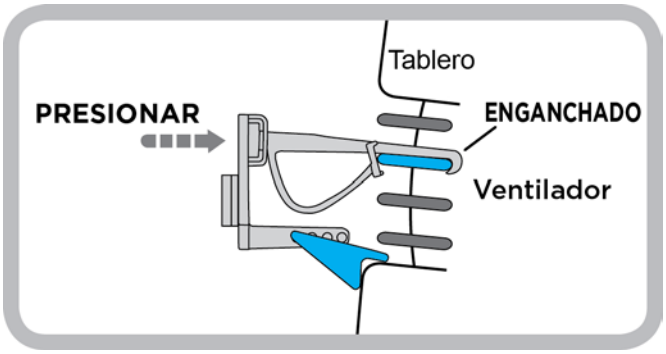

   iii. Si es necesario, ajuste la inclinación del soporte mediante el reposicionamiento del pie en un agujero de ajuste de inclinación diferente.

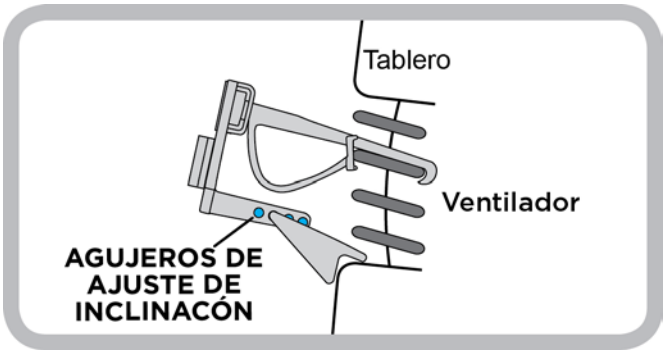

4. Por ahora, no una la base para vehículo al soporte.

Colocación de la antena magnética de soporte

Coloque la antena magnética de soporte fuera de su vehículo, en una superficie horizontal que siempre esté de frente al cielo. La antena tiene un potente imán que se adherirá a cualquier parte de metal de su vehículo, pero no lo dañará.

Para instalar la antena magnética de soporte

1. Elija la mejor ubicación para su antena según su tipo de vehículo. Preste especial atención a los accesorios que pueda tener, como portaequipajes o portaesquís y con cuánta frecuencia los usa.

   Nota: Consulte con un instalador profesional si el techo o el capó de su vehículo no son de metal (es decir, son de fibra de vidrio) o si tiene dificultades para encontrar una ubicación para la antena.

   Sedán/Cupé: recomendamos colocar la antena justo por encima del parabrisas delantero o de la ventanilla trasera, tal como se muestra.

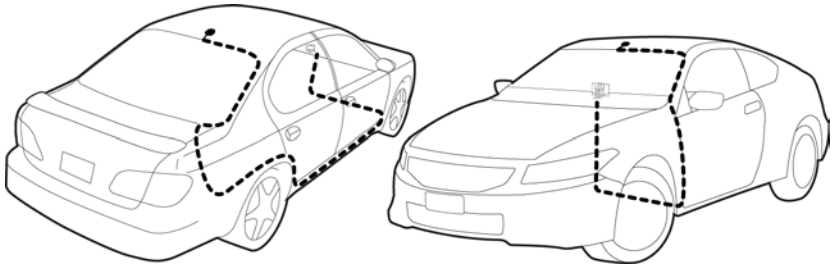

   Vehículo utilitario deportivo: recomendamos colocar la antena en la parte posterior del techo, tal como se muestra.

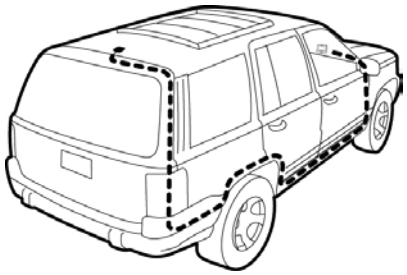

   Convertible: recomendamos colocar la antena en el borde delantero del maletero, tal como se muestra.

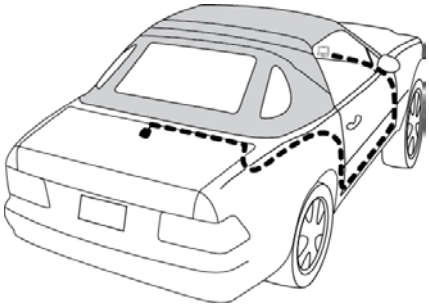

   Pickup: recomendamos colocar la antena justo por encima del parabrisas delantero, tal como se muestra.

Instalación

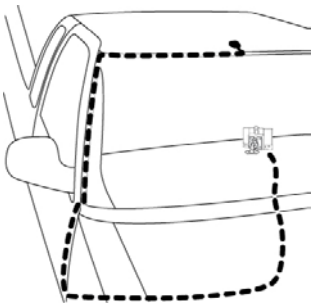

2. Limpie la superficie de la ubicación de instalación seleccionada con la almohadilla de preparación con alcohol y deje secar bien.
3. Si está instalando la antena en el borde del techo o en el borde del capó, instale el adaptador de enrutamiento de cables para dirigir el cable de la antena hacia abajo.

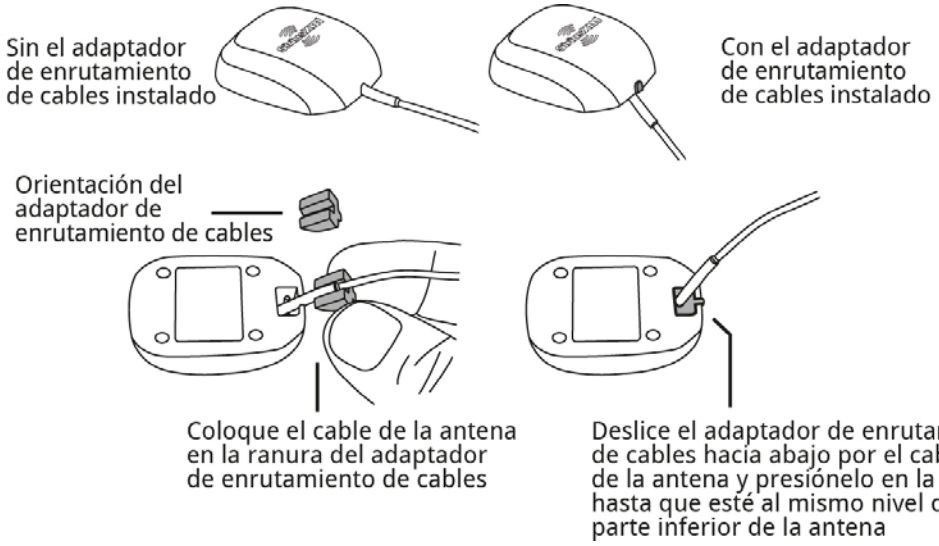
Sin el adaptador de enrutamiento de cables instalado
Con el adaptador de enrutamiento de cables instalado
Orientación del adaptador de enrutamiento de cables
Coloque el cable de la antena en la ranura del adaptador de enrutamiento de cables
Deslice el adaptador de enrutamiento de cables hacia abajo por el cable de la antena y presiónelo en la antena hasta que esté al mismo nivel de la parte inferior de la antena

4. Coloque la antena en la ubicación que seleccionó. Tenga en cuenta las precauciones y los consejos siguientes.

   Consejo: Coloque la antena en el techo (en la mayoría de los vehículos) o en el maletero (en los convertibles) donde haya una visión clara del cielo en todas direcciones.

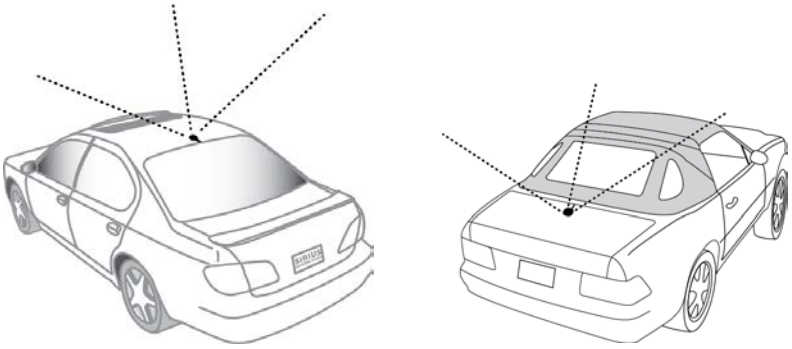

⚠ **Precaución:** No coloque la antena dentro del vehículo; por ejemplo, en el tablero.

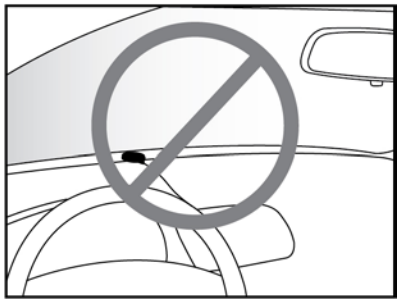

⚠ **Precaución:** No coloque la antena en ninguno de los montantes delanteros, traseros o laterales del vehículo.

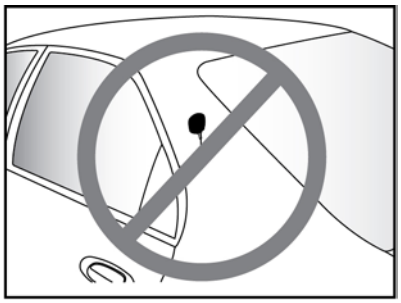

⚠ **Precaución:** No coloque la antena cerca de un portaequipajes. Ajuste el portaequipajes para que quede bien alejado de la antena o acerque más la antena al centro del techo.

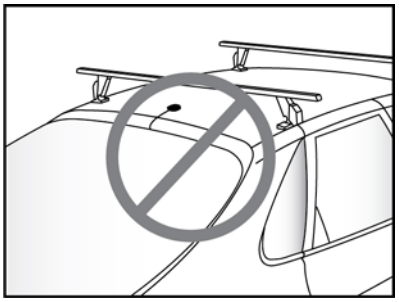

⚠ **Precaución:** No coloque la antena cerca de otra antena. Colóquela a 3 pulgadas de distancia como mínimo.

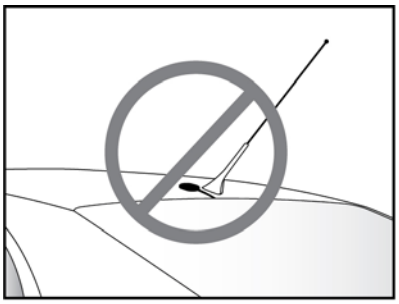

Colocación del cable de la antena magnética de soporte

Antes de empezar a colocar el cable de la antena, lea las instrucciones generales que siguen referentes a la forma de colocar y ocultar el cable de la antena. A continuación, coloque el cable de la antena siguiendo las instrucciones más específicas que siguen a estas, para el tipo específico de su vehículo.

> **Consejo:** Siempre procure incluir una cantidad lo suficientemente suelta en el cable para dar cabida a las puertas abiertas o la tapa del maletero. Utilice cosas que generalmente encuentra en el hogar, como cinta aislante, para sujetar los cables en algunas áreas para que las bisagras no pellizquen el cable con la puerta. Oculte el cable excedente en el acabado.

Instrucciones generales:

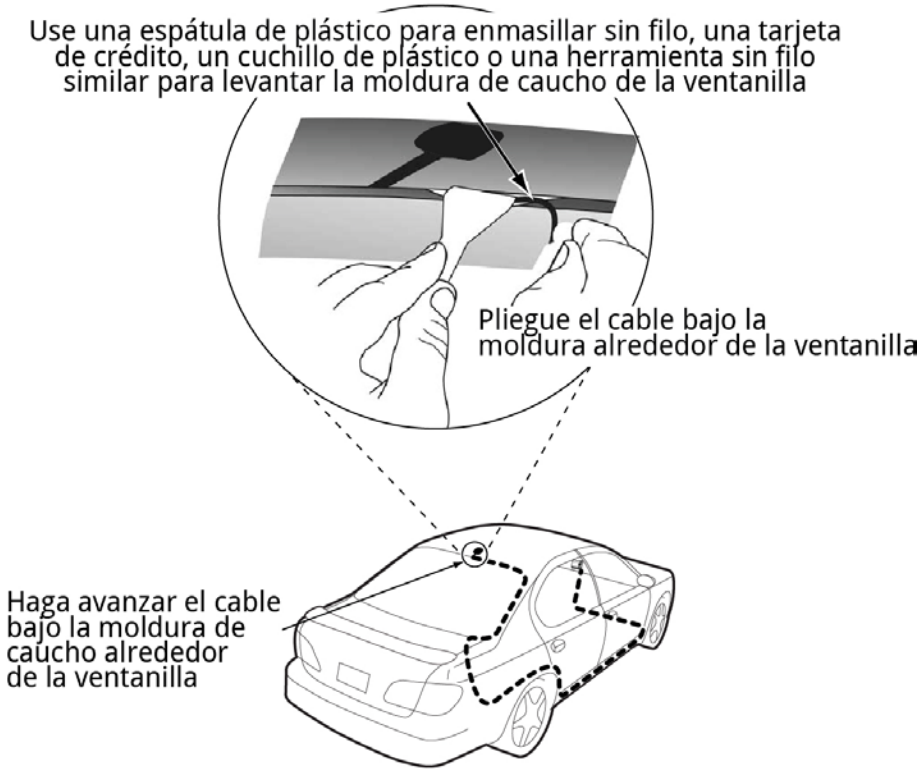
Use una espátula de plástico para enmasillar sin filo, una tarjeta de crédito, un cuchillo de plástico o una herramienta sin filo similar para levantar la moldura de caucho de la ventanilla
Pliegue el cable bajo la moldura alrededor de la ventanilla
Haga avanzar el cable bajo la moldura de caucho alrededor de la ventanilla

Haga salir el cable por debajo de la moldura del parabrisas trasero y pliéguelo en el burlete alrededor de la abertura del maletero
Evite los dobleces agudos tendiendo el cable a través del burlete para que se extienda varias pulgadas

Tire del burlete de la abertura del maletero

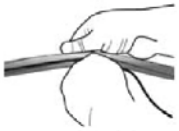

Pliegue el cable en el burlete. Coloque el cable a través del burlete extendiéndose varias pulgadas para evitar los dobleces agudos

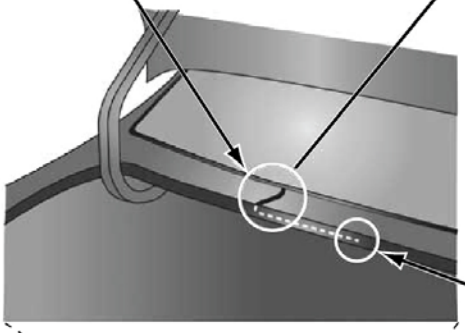

Tire el cable para alejarlo del burlete y páselo a través del maletero para llegar a la cabina

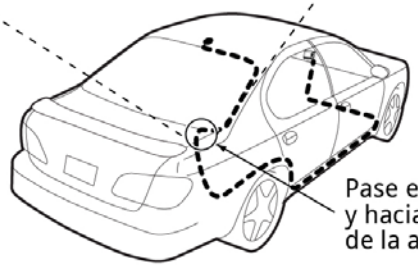

Pase el cable fuera de la junta de la ventanilla y hacia adentro del burlete de goma alrededor de la abertura del maletero

Haga salir el cable del burlete para que llegue al maletero

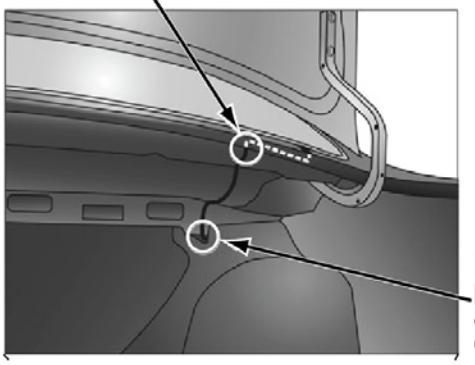

Pase el cable a lo largo de la pared del maletero y hacia adentro de la cabina a través de una separación o un conducto a lo largo de un mazo de cables existente

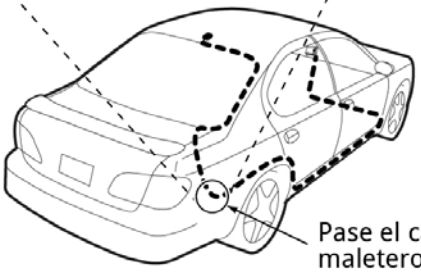

Pase el cable a lo largo de la pared del maletero y hacia adentro de la cabina

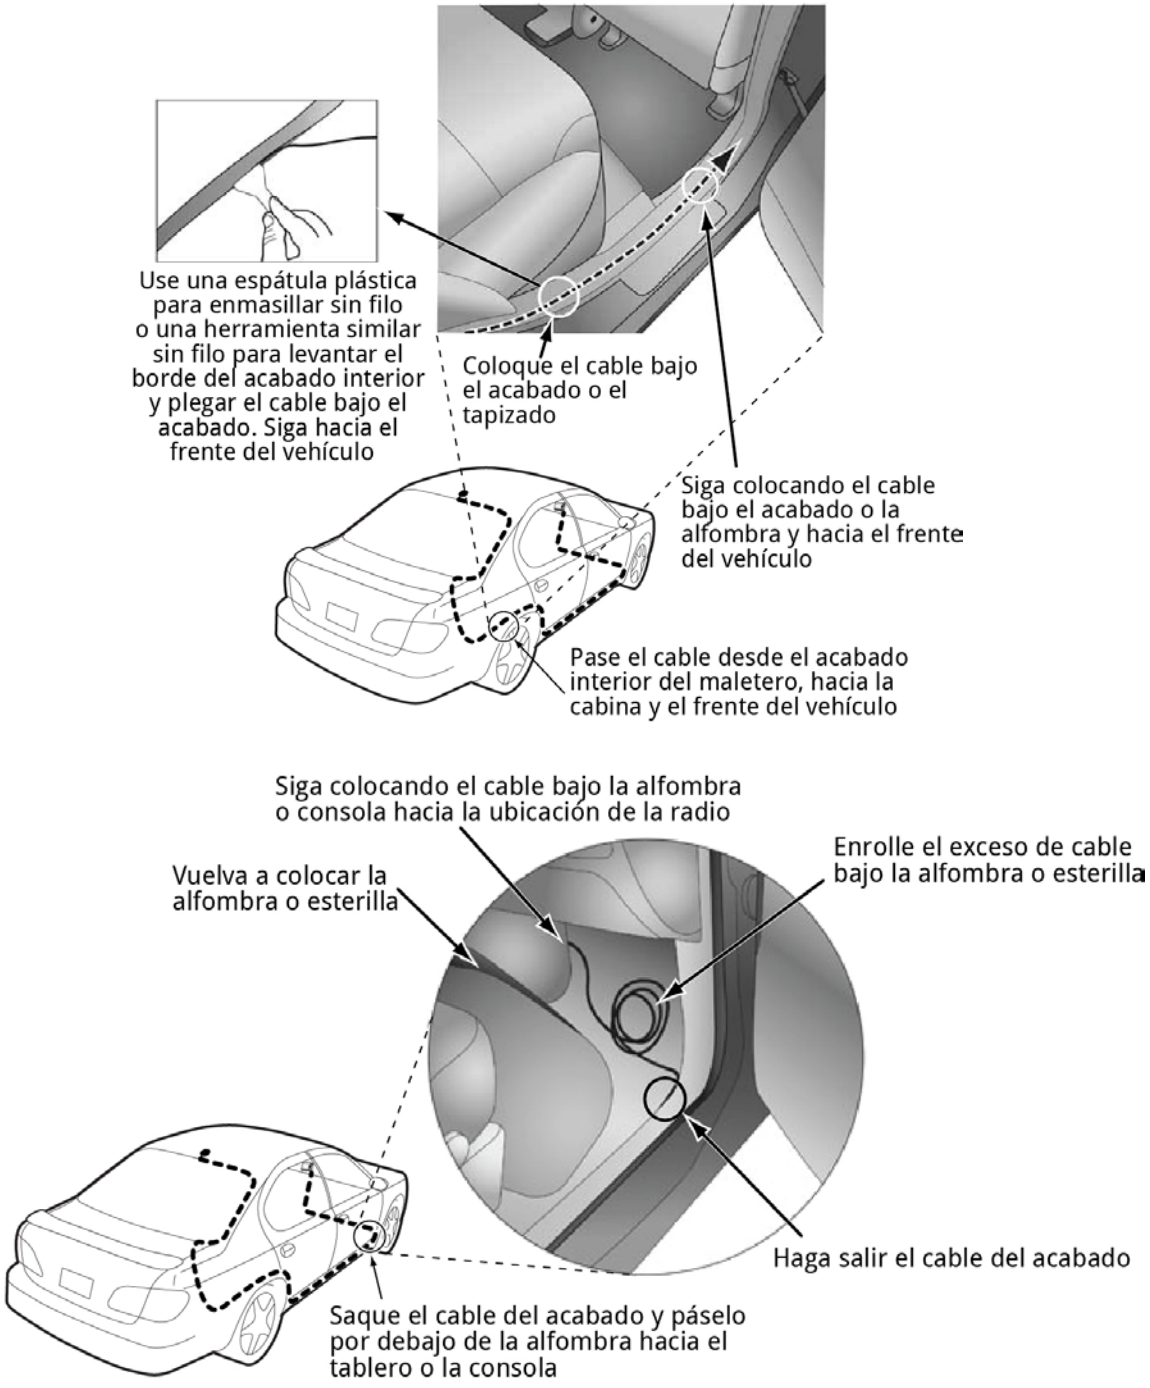
Use una espátula plástica para enmasillar sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar el borde del acabado interior y plegar el cable bajo el acabado. Siga hacia el frente del vehículo
Coloque el cable bajo el acabado o el tapizado
Siga colocando el cable bajo el acabado o la alfombra y hacia el frente del vehículo
Pase el cable desde el acabado interior del maletero, hacia la cabina y el frente del vehículo
Siga colocando el cable bajo la alfombra o consola hacia la ubicación de la radio
Vuelva a colocar la alfombra o esterilla
Enrolle el exceso de cable bajo la alfombra o esterilla
Haga salir el cable del acabado
Saque el cable del acabado y páselo por debajo de la alfombra hacia el tablero o la consola

<u>Instrucciones para vehículos específicos:</u>

Sedán/Cupé con una antena colocada en la parte posterior del techo

1. Coloque el cable de la antena desde la antena, por debajo de la junta de goma alrededor de la abertura de la ventanilla trasera. Utilice una espátula de plástico sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar la junta de goma alrededor de la ventanilla trasera y colocar el cable de la antena por debajo de la junta. Pase el cable de la antena alrededor de la ventanilla y hacia abajo hasta el punto más bajo. Si su ventanilla trasera no tiene junta de goma, recomendamos consultar con un instalador profesional.

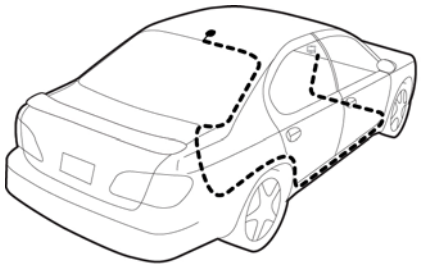

2. Pase el cable de la antena fuera de la junta de la ventanilla y hacia adentro del burlete de goma alrededor de la abertura del maletero. Levante el burlete de la abertura y coloque el cable dentro de este; luego vuelva a colocar el burlete. Para evitar dobleces pronunciados en el cable, coloque unas pulgadas del cable dentro del burlete; luego quite el cable del burlete dentro del maletero. Aleje el cable de las bisagras, los engranajes, etc., que pudieran dañarlo.
3. Pase el cable fuera del burlete de goma a lo largo de la pared del maletero. Siga pasando el cable dentro de la cabina a través de un conducto o a lo largo de un mazo de cables existente.
4. Pase el cable a través del área de la cabina principal, por debajo del borde interior, hacia el frente del vehículo. Utilice una espátula de plástico para enmasillar sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar el borde de plástico lo suficiente como para colocar el cable por debajo. Evite las ubicaciones de las bolsas de aire laterales en los montantes posteriores y por encima de las puertas. Las ubicaciones de las bolsas de aire están marcadas con los logotipos “SRS”. Tenga cuidado de no doblar o cortar el cable.
5. Saque el cable del borde ubicado cerca de la parte delantera de la cabina y páselo por debajo de la alfombra hacia el tablero o la consola. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure el cable sobrante con sujetacables (que se compran por separado).
6. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo *Power*Connect. Deje suficiente cable para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base.
7. Continúe con la sección siguiente, conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de alimentación *Power*Connect.

Sedán/Cupé con la antena colocada en la parte delantera del techo

1. Coloque el cable de la antena desde la antena, por debajo de la junta de goma alrededor del parabrisas. Utilice una espátula de plástico sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar la junta de goma alrededor del parabrisas y colocar el cable de la antena por debajo de la junta. Pase el cable de la antena alrededor del parabrisas y hacia abajo hasta el punto más bajo.

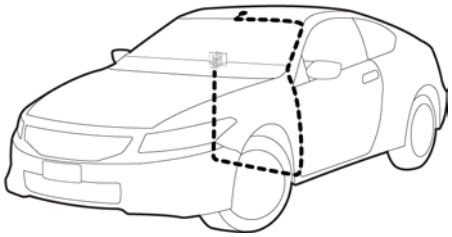

2. En la esquina más baja del parabrisas, pase el cable fuera de la junta del parabrisas y hacia adentro del burlete de goma alrededor de la abertura de la puerta. Levante el burlete de la abertura y coloque el cable dentro de este; luego vuelva a colocar el burlete. Extienda el cable dentro del burlete hacia la parte inferior de la abertura de la puerta.
3. Saque el cable del burlete en la parte inferior de la abertura de la puerta y páselo por debajo de la alfombra hacia el tablero. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure el cable sobrante con sujetacables.

4. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo *Power*Connect. Deje suficiente cable para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base.
5. Continúe con la sección siguiente, conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de alimentación *Power*Connect.

Vehículo utilitario deportivo

1. Coloque el cable de la antena por debajo del burlete de goma de la ventanilla/puerta de carga y descarga trasera, y pase el cable a lo largo la puerta trasera. Levante el burlete de la abertura y coloque el cable dentro de este; luego vuelva a colocar el burlete. Saque el cable del burlete y páselo hacia adentro de la cabina, por debajo del borde interior. Evite las bisagras o los engranajes que puedan doblar o cortar el cable.

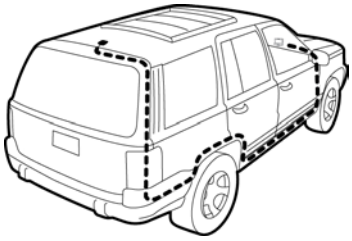

2. Pase el cable a través del área de la cabina principal del vehículo utilitario deportivo, por debajo del borde interior, hacia el frente del vehículo. Utilice una espátula de plástico para enmasillar sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar el borde de plástico lo suficiente como para colocar el cable por debajo. Evite las ubicaciones de las bolsas de aire laterales en los montantes posteriores y por encima de las puertas. Las ubicaciones de las bolsas de aire están marcadas con los logotipos “SRS”. Tenga cuidado de no doblar o cortar el cable.
3. Saque el cable del borde ubicado cerca de la parte delantera de la cabina y páselo por debajo de la alfombra hacia el tablero o la consola. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure el cable sobrante con sujetacables (que se compran por separado).
4. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo *Power*Connect. Deje suficiente cable para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base.

Convertible

1. Extienda el cable de la antena desde la antena hacia dentro del maletero, en el borde frontal de la tapa del maletero. Mantenga todos los dobleces del cable sueltos. Pegue con cinta o ate el cable a lo largo del interior de la tapa del maletero hacia el puntal de la bisagra de la tapa del maletero.

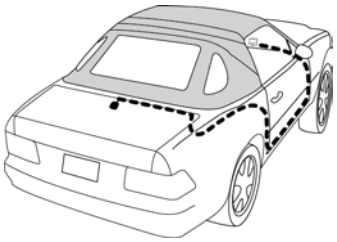

2. Deje una cantidad lo suficientemente suelta en el cable para que sea posible abrir y cerrar la tapa del maletero con facilidad, y mantenga el cable alejado de las bisagras, los engranajes, etc., que pudieran doblarlo o cortarlo. Pase el cable a lo largo de la pared del maletero y hacia adentro de la cabina a través de un conducto o a lo largo de un mazo de cables existente.
3. Pase el cable a través del área de la cabina principal, por debajo del borde interior, hacia el frente del vehículo. Utilice una espátula de plástico para enmasillar sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar el borde de plástico lo suficiente como para colocar el cable por debajo. Evite las ubicaciones de las

bolsas de aire laterales en los montantes posteriores y por encima de las puertas. Las ubicaciones de las bolsas de aire están marcadas con los logotipos “SRS”. Tenga cuidado de no doblar o cortar el cable.

4. Saque el cable del borde ubicado cerca de la parte delantera de la cabina y páselo por debajo de la alfombra hacia el tablero o la consola. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure el cable sobrante con sujetacables (que se compran por separado).
5. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo *Power*Connect. Deje suficiente cable para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base.
6. Continúe con la sección siguiente, conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de alimentación *Power*Connect.

Pickup

1. Utilice una espátula de plástico sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar la junta de goma alrededor del parabrisas y colocar el cable de la antena por debajo de esta.

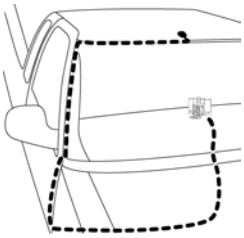

2. Continúe pasando el cable por debajo de la junta del parabrisas alrededor del parabrisas hacia la esquina más baja.
3. En la esquina más baja del parabrisas, pase el cable fuera de la junta del parabrisas y hacia adentro del burlete de goma alrededor de la abertura de la puerta. Levante el burlete de la abertura y coloque el cable dentro de este; luego vuelva a colocar el burlete. Extienda el cable dentro del burlete hacia la parte inferior de la abertura de la puerta.
4. Saque el cable del burlete en la parte inferior de la abertura de la puerta y páselo por debajo de la alfombra hacia el tablero. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure el cable sobrante con sujetacables.
5. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo *Power*Connect. Deje suficiente cable para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base.
6. Continúe con la sección siguiente, conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de alimentación *Power*Connect.

Conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de alimentación *Power*Connect

1. Enchufe la antena magnética de soporte en el conector **plateado ANT** de la base para vehículo *Power*Connect.

Instalación

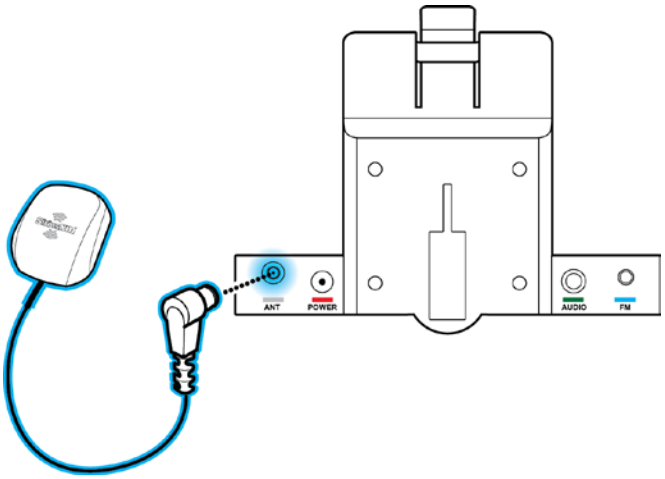

2. Enchufe el adaptador de alimentación *Power*Connect en el conector **rojo POWER** de la base.

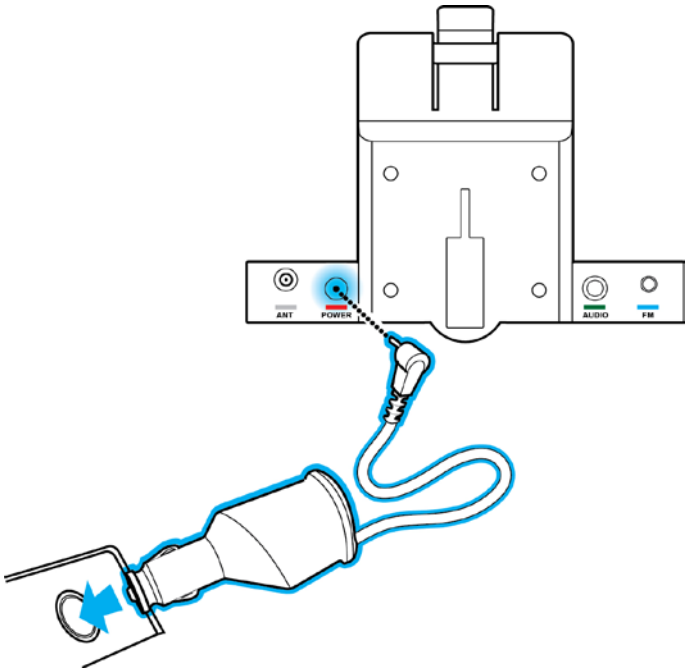

3. Inserte el adaptador de alimentación *Power*Connect Power en el encendedor de su vehículo o en la toma del adaptador de alimentación.

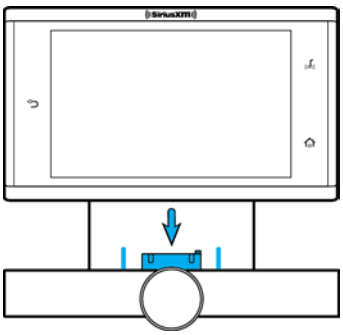

4. Coloque Lynx en la base para vehículo y presione el **botón de encendido** (Power) durante 3 segundos.

Nota: Espere hasta que haya conectado el audio antes de conectar la base para vehículo al soporte para ventilador.

5. Si se le solicita que establezca la zona horaria, pulse **Change timezone**, y seleccione su zona horaria. Pulse **OK**, luego pulse **Continue**. La zona horaria predeterminada es la hora estándar del este.

6. Si se le indica que acepte el recorrido, pulse No, gracias **(No thanks)**.

SiriusXM
Would you like to take a quick tour of Lynx?
Take the tour
No thanks
The tour will be available in the settings menu
if you want to view it later.

7. En la pantalla siguiente, pulse Continuar (**Continue**) para ser guiado a través del proceso de activación.

SiriusXM
Would you like to activate your SiriusXM Satellite Radio tuner? Press continue and you will be guided through the activation process.
Activate Later
Continue

8. Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un lugar seguro afuera, con una visión clara del cielo y pulse Continuar (**Continue**).

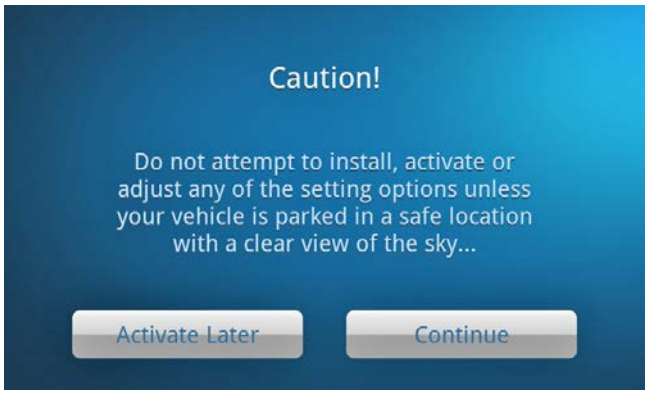
Caution!
Do not attempt to install, activate or adjust any of the setting options unless your vehicle is parked in a safe location with a clear view of the sky...
Activate Later
Continue

9. Si Lynx muestra Señal encontrada (**Signal Found**), pulse Continuar (**Continue**) y proceda con la conexión del audio en la siguiente sección.

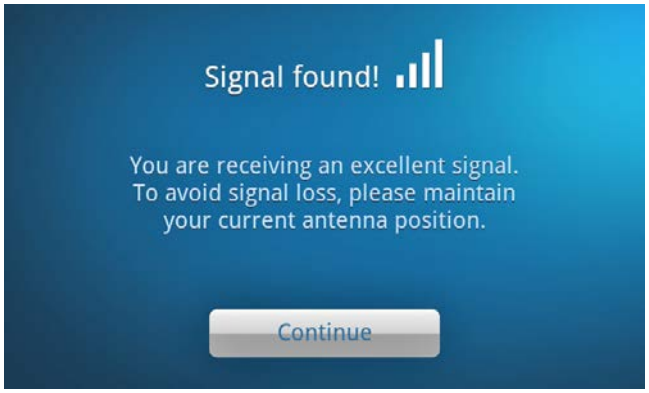
Signal found!
You are receiving an excellent signal. To avoid signal loss, please maintain your current antenna position.
Continue

10. Si Lynx muestra Sin señal/Revisar antena (**No Signal/Check Antenna**), reubique el vehículo para que nada esté bloqueando la visión despejada del cielo de la antena y luego pulse Continuar (Continue) para intentar nuevamente.

Continúe con la sección siguiente, Conexión del audio.

Conexión del audio

Para reproducir el audio en el estéreo o la radio FM de su vehículo, elija una de las siguientes opciones de conexión de audio:

Calidad del audio BUENA MEJOR LA MEJOR
Cable de entrada auxiliar (AUX)
Bluetooth (Perfil A2DP)
Adaptador directo de FM (FMDA)*
Adaptador de casete*
PowerConnect

Opción 1: **La mejor**: **Cable de entrada auxiliar**: Si su vehículo posee una toma auxiliar, el cable de entrada auxiliar conecta Lynx a la radio de su vehículo para el audio. Consulte el manual del propietario del vehículo para encontrar la ubicación de la toma de entrada auxiliar o consulte con el concesionario del vehículo.

Importante: Si el cable de toma auxiliar está conectado a la base para vehículo, las salidas de *Bluetooth* y FM PowerConnect se desactivan. Si desea usar cualquiera de estas conexiones de audio, debe desenchufar el cable de toma auxiliar.

Consejo: La toma de entrada auxiliar puede estar ubicada en la placa frontal de la radio del vehículo, en la parte posterior de la radio, en cualquier lugar en el panel del tablero delantero, dentro de la guantera o dentro de la consola central entre los asientos delanteros.

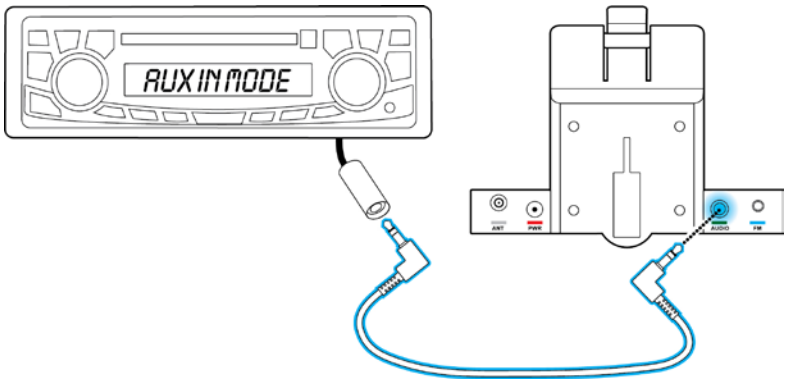

Opción 2: La mejor: Bluetooth: Si su vehículo tiene compatibilidad de transmisión de audio estéreo *Bluetooth* (perfil A2DP), puede conectarlo con Lynx para el audio. Lynx no es compatible con el Perfil manos libres (Hands Free Profile, HFP), usado generalmente para una conexión *Bluetooth* a un teléfono celular. Consulte la Guía rápida de inicio Lynx para obtener más información sobre la conexión de audio con *Bluetooth*.

Opción 3: Buena: Adaptador de casete: Use un Adaptador de casete si su vehículo tiene un reproductor de casetes incorporado. Los adaptadores de casete se venden por separado y puede comprárselos a un detallista de productos electrónicos, o visite www.siriusxm.com/accessories y elija accesorios XM.

Conexión del audio

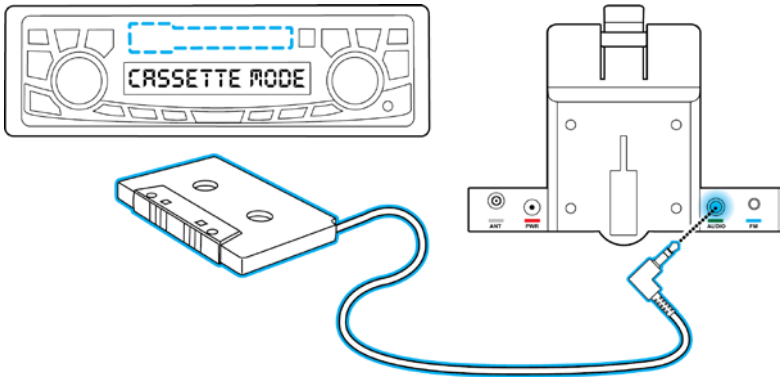

Opción 4: Buena: *Power*Connect: Use la funcionalidad *Power*Connect de Lynx. *Power*Connect reproduce el audio a través de la radio FM de su vehículo.

Opción 5: Muy buena: Adaptador directo de FM: Use el adaptador directo de FM: Si ninguna de las tres opciones anteriores de conexión de audio funcionan en su vehículo, deberá utilizar el adaptador directo de FM (FM Direct Adapter, FMDA) (se vende por separado). Un instalador profesional deberá instalar el FMDA. Este adaptador conectará directamente la Radio a la radio FM de su vehículo. Para obtener más información, consulte con el detallista donde compró su radio o visite www.siriusxm.com/accessories y seleccione accesorios XM.

Para conectar el audio, siga estas instrucciones:

1. Debería aparecer la pantalla Verificación de audio **(Audio check)**. Si no puede escuchar el audio en reproducción, pulse **No**.

2. Se le indicará que continúe con la configuración del audio. Pulse **Continuar** (Continue).

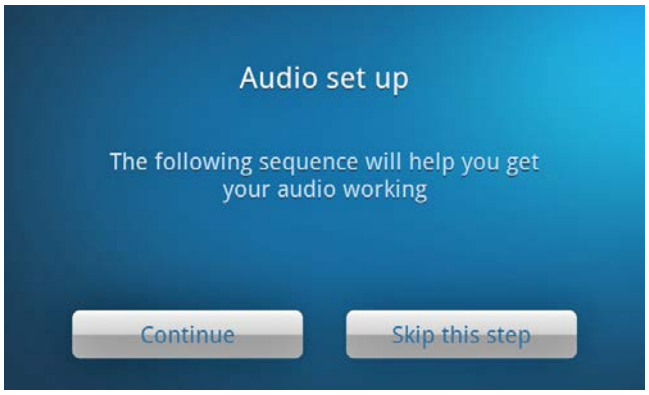

3. En la pantalla ¿Cómo conectar el audio? (**How will you connect your audio?**), seleccione la conexión de audio deseada y pulse Continuar (**Continue**).

4. A partir de este momento, siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta llegar a la pantalla Activación (**Activation**).
5. Debería estar escuchando el audio de SiriusXM. Conecte la base para vehículo al soporte para ventilador si está utilizando el soporte para ventilador. Continúe con la sección siguiente, Activación, si usted no se ha suscrito todavía a la radio satelital SiriusXM.

Si cambia el tipo de conexión de audio posteriormente, para ajustar la configuración pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Pantalla, audio y alimentación (**Display, audio & power**) y pulse Base para vehículo (**Vehicle Dock**). Para cambiar a una conexión *Bluetooth*, pulse aquí para obtener instrucciones.

Activación

Para sintonizar los canales, deberá suscribirse a la radio satelital SiriusXM. Una vez que haya conectado correctamente el audio, mantenga su vehículo estacionado donde tenga una visión despejada del cielo durante todo el proceso de activación. Siga las instrucciones en la pantalla para suscribirse.

A. Para suscribirse a la radio satelital SiriusXM, necesitará la identificación de la Radio que puede encontrarse:

- en la pantalla Activación (**Activation**)
- al sintonizar el canal 0
- en una etiqueta en la parte inferior de la caja de regalo; o
- en la etiqueta dentro de la cubierta posterior de Lynx

Nota: La identificación de la Radio no incluye las letras I, O, S o F.

B. Lynx debería estar mostrando la pantalla Activación (**Activation**). Para suscribirse:

Por teléfono: Si usted es residente de EE.UU.llame al **1-866-635-2349,** si es residente de Canadá, llame al **1-877-438-9677**

En línea: Si usted es residente de EE.UU. vaya a **www.siriusxm.com/activatenow,** si es residente de Canadá vaya a **http://www.xmradio.ca/activate**

C. La activación normalmente demora de 10 a 15 minutos después de haber completado el proceso de suscripción, pero puede demorar hasta una hora. Le recomendamos que mantenga su Radio encendida y en la base para vehículo hasta suscribirse. Lynx muestra un mensaje Suscripción actualizada (**Subscription Updated**) cuando recibe la señal de activación. Una vez suscrito, podrá sintonizar los canales de su plan de suscripción.

El hardware y la suscripción se venden por separado. **El servicio se renovará automáticamente por períodos adicionales del mismo tiempo que el plan que usted elija, en el paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que llegó con la radio) hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Consulte nuestro Acuerdo de Clientes para conocer las condiciones completas, en www.siriusxm.com.** Se aplica un cargo de activación y otros cargos e impuestos. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. Si usted es residente de Canadá, consulte nuestro Acuerdo de Clientes para conocer las condiciones completas, en **www.siriusxm.ca**.

Uso de la base para vehículo Lynx

Canales FM

Cómo activar o desactivar el transmisor FM *Power*Connect

Nota: Si hay cualquier cosa enchufada en la conexión AUDIO de la base para vehículo, *Bluetooth* y el transmisor FM quedarán inhabilitados y no podrá activarlos.

Hay dos maneras de activar o desactivar el transmisor FM *Power*Connect en Lynx.

A. Presione y mantenga presionada la **perilla** de la base para vehículo hasta que se muestre la pantalla Ajustes de FM (**FM Settings**). Pulse la casilla de verificación en el ángulo superior derecho de la pantalla para activar o desactivar el transmisor FM.

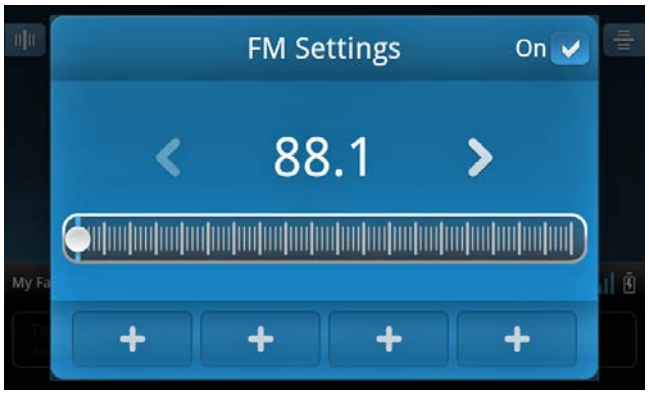

B. Pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Pantalla, audio y alimentación (**Display, audio & power**), pulse Base para vehículo (**Vehicle Dock**), y pulse Transmisor FM de PowerConnect activado/desactivado (**PowerConnect FM transmitter On/Off**) para encenderlo y apagarlo.

Selección y configuración de un canal FM para *Power*Connect

Hay dos maneras de encontrar un canal FM adecuado para el uso con la opción de conexión de audio de *Power*Connect:

A. Utilice el Buscador de canales FM de SiriusXM que se encuentra en www.siriusxm.com/fmchannel. Vaya al sitio web e ingrese su código postal. El Buscador de canales sugerirá una lista de canales FM disponibles en su área. Para su comodidad, anote o imprima la lista.

O BIEN

B. Sintonice manualmente a través de sus canales FM locales en la radio FM de su vehículo. Ubique y cree una lista de canales que no estén siendo usados por una estación de radio FM. Anote la lista. Una vez creada la lista de canales FM disponibles, deberá usar la que mejor se adapte a Lynx.

   Deberá usar la función de sintonización "Manual" que se encuentra en la radio FM de su vehículo para sintonizar a través de todos los canales FM uno por uno. Encienda la radio FM de su vehículo. Comience en 88.1 y utilice la función de sintonización "Manual" que se encuentra en la radio FM de su vehículo para sintonizar a través de cada canal FM uno por uno, para ubicar los canales que no estén siendo utilizados por una estación de radio FM local. Anote todos los canales FM que tengan solamente estática o silencio, hasta llegar al 107.9.

Una vez que ha ubicado varios canales FM para probar, ajuste la radio FM de su vehículo y Lynx al mismo canal FM:

C. Sintonice la radio FM del vehículo al primer canal FM.

D. Sintonice Lynx al mismo canal FM. Presione y mantenga presionada la **perilla** de la base para vehículo hasta que se muestre la pantalla Ajustes de FM (**FM Settings**).

E. Gire la **perilla**, o pulse ‹ o ›, para que los canales FM coincidan con los de la radio FM del vehículo. Si desea guardar el canal como FM preconfigurado, pulse **+**, o pulse y mantenga presionado cualquier otro canal FM preconfigurado para reemplazarlo.

F. Pulse Volver (**Back**) ⮌. Debería escuchar el audio SiriusXM audio reproducido por la radio FM de su vehículo.

   Consejo: Si hay cualquier cosa enchufada en la conexión **AUDIO** de la base para vehículo, el transmisor FM quedará inhabilitado.

G. Si el canal FM seleccionado no ofrece sonido satisfactorio, continúe con la lista de canales FM hasta encontrar uno que lo satisfaga. Repita los pasos 1 a 4.

Ajustes y reemplazo de canales FM preconfigurados

El ajustar varios canales FM preconfigurados es útil si hace viajes largos y el canal FM que usa empieza a tener interferencia. Simplemente puede seleccionar otro canal FM que haya configurado como canal FM preconfigurado pulsando la **perilla**. Para configurar varios canales FM preconfigurados o reemplazar canales FM preconfigurados:

1. Presione y mantenga presionada la **perilla** de la base para vehículo hasta que aparezca la pantalla Ajustes de FM (**FM Settings**) o pulse Inicio (**Home**) ⌂, pulse ›, pulse Ajustes (**Settings**) ⚙, pulse Pantalla, audio y

alimentación (**Display, audio & power**), pulse Base para vehículo (**Vehicle Dock**), y pulse Transmisor FM PowerConnect activado/desactivado (**PowerConnect FM transmitter On/Off**).

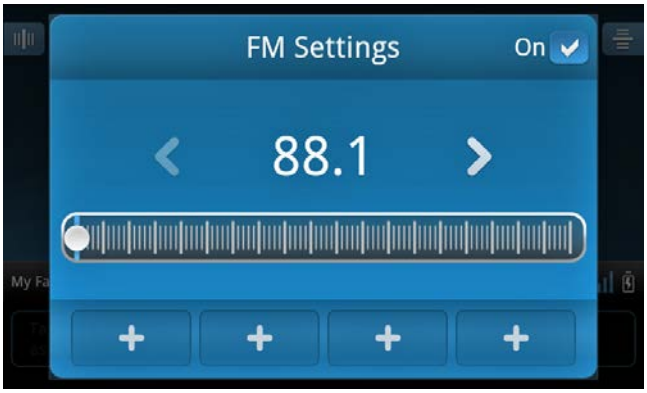

2. Gire la **perilla** o pulse ‹ or › (‹ o ›), para seleccionar el canal FM deseado.
3. Pulse **+** para guardar el canal FM como canal preconfigurado o pulse y mantenga presionado un canal preconfigurado existente para reemplazarlo por un nuevo canal FM.

4. Puede seguir configurando canales FM preconfigurados hasta un máximo de 4. Cuando termine de configurar los canales FM preconfigurados, pulse Volver (**Back**) ⮌ o espere unos momentos hasta que el tiempo de la pantalla expire.

Para seleccionar canales FM preconfigurados

Si usted tiene varios canales FM preconfigurados, puede sintonizar rápidamente un nuevo canal FM usando la preconfiguración de FM:

1. Presione y mantenga presionada la **perilla** de la base para vehículo hasta que se muestre la pantalla Ajustes de FM (**FM Settings**).
2. Pulse un canal FM preconfigurado para sintonizar inmediatamente el canal FM.
3. Pulse **Volver (Back)** ⮌ o espere unos momentos hasta que el tiempo de la pantalla expire.

Bluetooth

Usted puede conectar el sistema estéreo de su vehículo si es compatible con transmisión de audio estéreo (Perfil A2DP). Lynx no es compatible con el Perfil manos libres (HFP), usado generalmente para una conexión *Bluetooth* a un teléfono celular.

Para conectar el sistema estéreo de su vehículo deberá parearlo y conectarlo con Lynx. Deberá saber cómo poner el sistema estéreo de su vehículo en modo detectable de *Bluetooth*; además, es posible que necesite la contraseña de *Bluetooth*.

Para poner en par y conectar el sistema, siga los pasos a continuación:

1. Pulse Inicio (**Home**) , pulse , pulse Conectar (**Connect**) .
2. En el menú de dispositivos de Bluetooth (**Bluetooth devices**), si Bluetooth activado/desactivado (**Bluetooth On/Off**) no está marcado, pulse **Bluetooth On/Off** para activarlo. Aparecerá una marca de verificación en la casilla a la derecha una vez que *Bluetooth* esté encendido.

3. Si fuera necesario, consulte las instrucciones del sistema estéreo de su vehículo y póngalo en modo detectable/de par de *Bluetooth*.
4. Desde el menú de Dispositivos de Bluetooth (**Bluetooth Devices**) pulse Buscar Dispositivos (**Scan for devices**). Espere un momento para que Lynx busque los dispositivos con *Bluetooth*. Si Lynx encuentra el sistema estéreo de su vehículo, el nombre aparecerá listado debajo de los dispositivos *Bluetooth*.

5. Pulse el nombre en el menú y Lynx intentará parearse con el dispositivo. (Es posible que se le indique que ingrese la contraseña de su dispositivo. En ese caso, ingrésela). Si el pareo tiene éxito, se mostrará debajo del nombre el mensaje Pareado pero no conectado (**Paired but not connected**).
6. Vuelva a pulsar sobre el nombre para conectar. Se le indicará que **Bluetooth** está conectado y se le preguntará si desea conectarse siempre automáticamente al sistema estéreo del vehículo cuando Lynx está

en la base para vehículo (predeterminado = sí). Pulse **OK**, o pulse la casilla de verificación para quitar la marca si no desea tener una conexión automática.

Bluetooth devices
Bluetooth Connected
You are now connected to CAR MULTIMEDIA
Always connect to this device when using the Vehicle Kit
OK

7. Pulse nuevamente el nombre de su dispositivo *Bluetooth* y Lynx se conectará al dispositivo. Si se conecta con éxito, se mostrará el mensaje de Conectado a... (**Connected to**...) debajo del nombre de su dispositivo con *Bluetooth.* Ahora debería poder escuchar la reproducción del audio de SiriusXM a través de su dispositivo con *Bluetooth*.

Brillo

Con Brightness se ajusta el brillo de la pantalla y el brillo de la luz LED azul de la base para vehículos. Es posible ajustar manualmente el brillo, o bien hacer que Lynx ajuste automáticamente el brillo de acuerdo con la luz ambiente.

Hay dos formas de acceder al control del brillo cuando Lynx está en la base para vehículo:

- Pulse el botón de encendido (Power).
- Pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Pantalla, audio y alimentación (**Display, audio & power**), pulse base para vehículo (**Vehicle Dock**), y pulse Brillo (**Brightness**).

Si desea ajustar manualmente el brillo, pulse la casilla de selección junto a Automatic brightness.

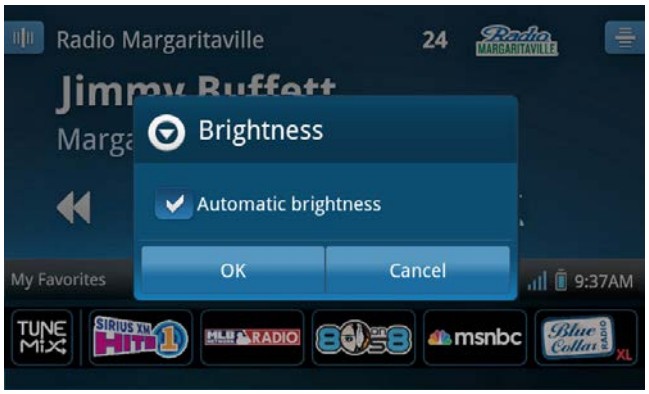

Arrastre el deslizador a la derecha o a la izquierda para ajustar el brillo, o bien pulse Brillo automático (**Automatic brightness**). Al terminar, pulse **OK**.

Uso de la base para vehículo Lynx

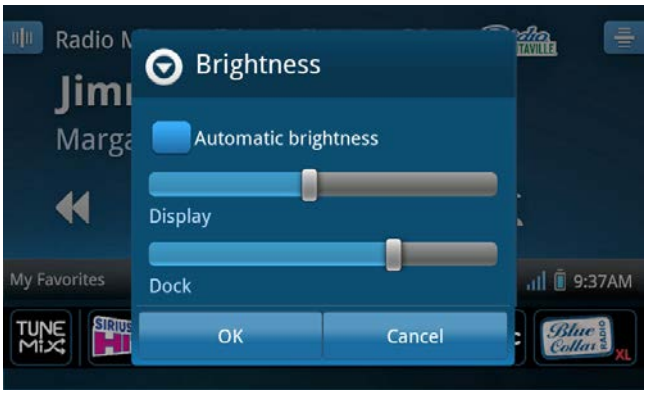

Nivel de audio

El nivel de audio (Audio Level) le permite ajustar el volumen de Lynx para que se ajuste al nivel de salida de audio de la radio FM o el reproductor de CD de su vehículo, por ejemplo, de modo que cuando pasa de un dispositivo a otro, no tenga que subir/bajar el volumen estéreo. No se debe usar el nivel de audio como control de volumen sino como control de ajuste.

Para acceder al control del nivel de audio, pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Ubicaciones (**Locations**), pulse Base para vehículo (**Vehicle Dock**), y pulse Nivel de audio (**Audio level)**. Ajuste el nivel de audio arrastrando el deslizador a la derecha o a la izquierda. Al terminar, pulse Finalizado (**Done**).

Apagado automático

El Apagado automático (Auto off) ajusta el tiempo antes de que Lynx se apague automáticamente. Esto es útil si sale de su vehículo sin apagar Lynx, para no descargar la batería del vehículo. Las opciones son Nunca (**Never**) (predeterminado), **30 minutes** o **1**, **2** o **3 horas**. Si el Apagado automático (Auto off) está activado y usted toca un control o la pantalla, el conteo de Apagado automático se reinicia y empieza de nuevo.

Para acceder al control de Apagado automático (Auto off) pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Pantalla, audio y alimentación (**Display, audio & power**), pulse Base para vehículo (**Vehicle Dock**), y pulse Apagado automático (**Auto off**). Desplácese hacia arriba o hacia abajo, y pulse el tiempo deseado.

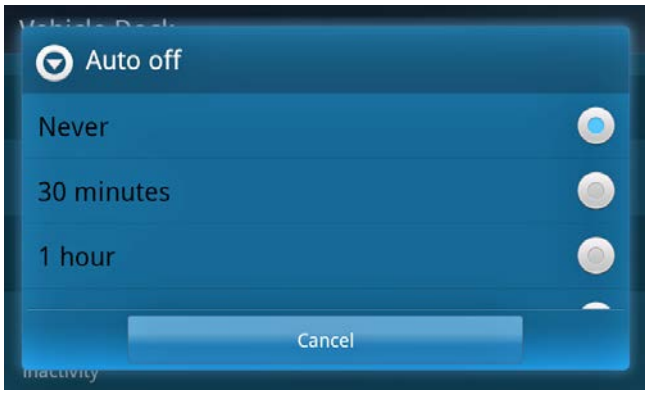

Cuando Lynx se está por apagar, se le mostrará una alerta con un conteo regresivo. Si desea que Lynx se mantenga encendido, pulse Cancelar (**Cancel**).

Resolución de problemas

Mensajes de asesoramiento

Mensaje	Explicación
Verificar antena satelital (Check Satellite Antenna)	La antena satelital no está conectada a la base. Conecte la antena satelital al conector **ANT** de la base.
Sin señal satelital (No Satellite Signal)	Lynx no recibe la señal satelital de la antena satelital. Verifique que la antena esté montada correctamente en el vehículo y que no haya nada que bloquee la vista del cielo. Asegúrese de que el cable de la antena esté enchufado de forma firme y segura y que el cable de la antena no esté torcido ni roto. Apague el Lynx y luego vuelva a conectarlo para reinicializar este mensaje. Si este mensaje persiste, es posible que se haya dañado el cable de la antena. Reemplace la antena.
Radio satelital no disponible (Satellite Radio not available)	Para escuchar la radio satelital, Lynx debe estar en una base con energía, una antena de radio satelital debidamente instalada y conectada, y correctamente apuntada.
Esperando la inicialización satelital (Waiting for Satellite initialization)	Lynx se está inicializando y está obteniendo la señal de radio satelital. Espere un momento hasta que termine la inicialización y Lynx empezará a reproducir la radio satelital.
Canal no suscrito (Unsubscribed channel)	Es posible que haya tratado de sintonizar un canal que no figura en su plan de suscripción. Actualice su suscripción o sintonice un canal incluido en su plan de suscripción.
Memoria de alerta de juegos llena (Game Alert memory full) **Mostrar memoria de alerta llena (Show Alert memory full)**	Ha intentado agregar más de 100 alertas de programas o alertas de juegos. Las alertas de juegos y programas están limitadas a 100 para cada una. Elimine algunas alertas viejas antes de agregar nuevas.
Inicialización de Programas y según demanda (Initializing Shows & On Demand)	Se está preparando Programas y según demanda (Shows & On Demand) para visualizarlo. Espere un momento hasta que termine la inicialización.
Programas y según demanda sin conexión a la red (Shows & On Demand is Off-Line)	Usted ha elegido ver la guía de Programas y según demanda para un modo de escucha que no está conectado en este momento (radio satelital o de Internet). Es posible que parte de la información de la guía no esté actualizada.

Mensaje	Explicación
Este canal está bloqueado (This channel is locked)	Usted ha activado el Control parental para canales con contenido para adultos (xL). Pulse e ingrese su Código de bloqueo (Lock Code) para escuchar el canal.
Espere (Please wait)	Lynx está ocupado con una tarea. Espere un momento hasta que Lynx termine la tarea.
Preparando multimedia (Preparing media)	Se está formateando la tarjeta microSD. Espere hasta que termine el formateo.
Transmisión pendiente (Pending Broadcast)	Ha elegido escuchar el tráfico y el clima, pero la información de tráfico y clima para la ciudad que eligió no se está transmitiendo en ese momento. Lynx sintoniza automáticamente el tráfico y el clima en cuanto empieza la transmisión.
Actualizaciones del sistema disponibles (System updates are available)	SiriusXM tiene una actualización del sistema para Lynx. Pulse **OK** para instalar la actualización del sistema, lo que tomará unos minutos, o bien pulse Recordarme después **(Remind Later)** para instalarla en otro momento. Cuando hay una actualización del sistema disponible, puede instalarla en cualquier momento al pulsar Inicio (**Home**), pulsar >, pulsar Ajustes (**Settings**), pulsar Acerca de Lynx (**About Lynx**), pulsar Actualización del sistema (**System update**) y pulsar **OK** para instalar la actualización.
Actualizando (Updating)	Lynx está aplicando una actualización de software. No desconecte el Lynx hasta que la actualización haya terminado.

Resolución de problemas

Problema	Solución
Lynx no se enciende.	¿La batería de Lynx está instalada? Lynx no se enciende a menos que la batería esté instalada. Instale la batería. Es posible que la batería esté demasiado descargada para alimentar a Lynx. Cargue la batería y después intente encender Lynx.
El icono satelital de la pantalla de inicio está en gris y no puedo seleccionarlo.	Un icono en gris indica que el servicio no está disponible en este momento. Para la radio satelital, Lynx debe estar en una base con la antena satelital conectada.

Resolución de problemas

Problema	Solución
Puedo sintonizar solamente los canales 0 y 1 de la radio satelital. **No recibo todos los canales de radio satelital a los que estoy suscrito**.	¿Ya ha activado su suscripción de radio satelital Lynx? De no ser así, consulte la sección Activación. Si usted ya ha activado su suscripción de radio satelital Lynx, es posible que su Lynx no haya recibido la señal de activación. Cuando Lynx está encendido y reproduciendo radio satelital, vaya a http://www.siriusxm.com/refresh e ingrese el ID de radio de su Lynx. (Si usted es residente de Canadá, vaya a http://refresh.xmradio.ca.) Una vez que haya ingresado la Identificación de la Radio, la información de suscripción se envía a su Lynx dentro de los 5 minutos. Lynx muestra un mensaje Suscripción actualizada (**Subscription Updated**) cuando recibe la señal de activación. Para encontrar la Identificación de la Radio de su Lynx, pulse Inicio (**Home**), pulse Ajustes (**Settings**) y pulse Mi cuenta (**My Account**).
No todos los canales de radio por Internet están en la radio satelital.	La estructura de canales difiere ligeramente entre la radio satelital y la radio por Internet. Visite www.siriusxm.com/channellineup para ver los canales disponibles en radio por Internet y radio satelital SiriusXM.
Bluetooth de Lynx no muestra el sistema de estéreo de mi vehículo.	¿*Bluetooth* está activado? Pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse **Wi-Fi & Bluetooth** y pulse Bluetooth activado/desactivado (**Bluetooth On/Off**) para activarlo. ¿El Modo avión (Airplane) está activado? Pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse **Wi-Fi & Bluetooth** y pulse Modo avión activado/desactivado (**Airplane mode On/Off**) para desactivarlo. ¿El dispositivo *Bluetooth* del sistema estéreo de su vehículo es compatible con A2DP? Consulte el manual del propietario. *Bluetooth* de Lynx es compatible con dispositivos de transmisión de audio estéreo (Perfil A2DP), pero no es compatible con el Perfil manos libres (HFP), que se usa habitualmente para la conexión de *Bluetooth* a un teléfono celular. Es posible que deba ajustar el sistema estéreo de su vehículo al modo de pareo/detectable para que Lynx lo encuentre. Consulte el manual del propietario del vehículo y ajuste el sistema estéreo en el modo de pareo/detectable.
No funciona la Activación de canciones (Tune Start).	¿Ha desactivado la funcionalidad Activación de canciones (Tune Start)? Pulse Inicio (**Home**), pulse, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Mi contenido (**My Content**) y pulse Activación de canciones activada/desactivada (**Tune Start On/Off**) para activarla. Activación de canciones (Tune Start) está disponible solamente para canales de música.

Problema	Solución
No funciona el Explorador de canciones (Tune Scan)	El Explorador de canciones (Tune Scan) está solamente disponible para radio satelital. El Explorador de canciones requiere que se guarden como favoritos al menos 2 canales de música en la pantalla Reproduciendo ahora (Playing Now) actual. Puede tomar algunos minutos comenzar después de pulsar el Explorador de canciones ya que necesita tiempo para almacenar contenido de los canales de favoritos.
No funciona el Mezclador de canciones (Tune Mix)	El Mezclador de canciones (Tune Mix) está solamente disponible para radio satelital. El Mezclador de canciones requiere que se guarden como favoritos al menos 2 canales de música en la pantalla Reproduciendo ahora (Playing Now) actual. Puede tomar algunos minutos comenzar después de pulsar el Mezclador de canciones ya que necesita tiempo para almacenar contenido de los canales de favoritos. Puede ser que la canción inicial no siempre comience desde el principio.
El Mezclador de canciones (Tune Mix) parece cortar el final de algunas canciones	Esto es normal ya que el Mezclador de canciones (Tune Mix) intenta mezclar canciones de diferentes canales.
Empezar ahora (Start Now) está en gris cuando escucho la radio satelital.	La funcionalidad Empezar ahora (Start Now) está disponible solamente para Radio por Internet.
Faltan algunos canales en las listas de canales.	¿Ocultó canales? Los canales ocultos no se muestran en las listas de canales Consulte la Guía del usuario de Lynx para obtener más información.
Lynx no guarda Repeticiones de Radio (Radio Replays). **Lynx no guarda Repeticiones de Radio (Radio Replays) de todos mis canales favoritos.**	¿Ha activado la funcionalidad de Repeticiones de Radio (Radio Replays)? Pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), y pulse Mi contenido (**My Content**) y pulse Repeticiones de radio activada/desactivada (**Radio Replays On/Off**) para activarla. Las Repeticiones de Radio (Radio Replays) se guardan cuando se escucha la radio satelital. ¿Ha guardado canales favoritos? Las Repeticiones de radio (Radio Displays) se guardan de los canales favoritos que se muestran en un momento dado en la pantalla Reproduciendo ahora (Playing Now), y también a partir de un canal favorito designado como Canal preferido (Preferred Channel). Algunos canales no son elegibles para las Repeticiones de radio (Radio Displays).
Nunca obtengo los Favoritos destacados (Features Favorites).	¿Ha desactivado la funcionalidad Favoritos destacados (Featured Favorites)? Pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Mi contenido (**My Content**) y pulse Favoritos destacados activado/desactivado (**Featured Favorites On/Off**) para activarla. Los Favoritos destacados (Features Favorites) se reciben cuando se escucha la Radio satelital.

Resolución de problemas

Problema	Solución
No recibo Alertas de programas (Show Alerts). **No recibo Alertas de juegos (Game Alerts).**	¿Ha establecido Alertas de programas y/o Alertas de juegos? Consulte la Guía del usuario de Lynx para obtener más información. ¿Ha desactivado la funcionalidad de notificación de alertas? Para activar las Alertas de programas, pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Mi contenido (**My content**) y pulse Alertas de programas activada/desactivada (**Show Alert On/Off**). Para activar las Alertas de juegos, pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**) pulse Mi contenido (**My content**), pulse Alerta de juegos (**Game Alert**) y pulse Alertas de deportes (**Sports Alerts**).
No recuerdo mi Código de bloqueo (Lock Code).	No se puede recuperar el Código de bloqueo (Lock Code). Solo es posible eliminarlo volviendo a los ajustes predeterminados de fábrica para Lynx. **Nota:** Cuando se restablecen los ajustes a los valores de fábrica, se restablecen todos los ajustes y cambios de configuración. Se borrarán todos los canales favoritos, las alertas de programas y de juegos, y todas las Reproducciones de radio. **Use con precaución.** Pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Restablecer y borrar (**Reset & erase**) y pulse Restablecer todos los ajustes (**Reset all settings**) para restablecer Lynx a los valores predeterminados de fábrica.
Copié mis canciones a la tarjeta microSD pero algunas canciones no aparecen en la lista.	Ciertos formatos de archivos de música y todos los archivos de música de DRM no son compatibles con Lynx. Consulte la Guía del usuario de Lynx para obtener más información.
Lynx continúa encendido cuando apago el vehículo	Puede ser que la conexión de alimentación eléctrica de su vehículo no se apague con el encendido del vehículo. Desconectar el Adaptador eléctrico hará que se apague Lynx. También puede utilizar la funcionalidad Apagado Automático en el menú de Ajustes para que Lynx se apague automáticamente luego de un período de inactividad. Pulse Inicio (**Home**), pulse >, pulse Ajustes (**Settings**), pulse Base para vehículo (Vehicle Dock), pulse Apagado Automático (Auto off) y seleccione una de las opciones de tiempo.